

ООО "СКБ ТЕЛСИ"

*Комплекты переговорных
устройств*

«HOSTCALL®-RK.01»

«HOSTCALL®-RK.03»

«HOSTCALL®-RK.04»

«Getcall-GC-6003C1»

ПАСПОРТ

(Версия 3/11)

Москва
2011

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение.....	3
2 Состав комплекта.....	3
3 Технические характеристики	3
4 Порядок работы.....	5
5 Порядок установки.....	6
6 Условия установки и эксплуатации.....	7
7 Инструмент и принадлежности.....	7
8 Техническое обслуживание.....	7
9 Правила хранения.....	7
10 Транспортирование.....	7
11 Возможные неисправности и способы их устранения.....	8
12 Свидетельство о приемке.....	8
13. Гарантийные обязательства.....	8

1 Назначение

1.1 Комплекты переговорных устройств серии «Hostcall- RK.01», «Hostcall- RK.03», «Hostcall- RK.04» и «Getcall-GC-6003C1» предназначены для организации двусторонней громкоговорящей связи по двухпроводной линии. Комплекты переговорных устройств могут использоваться для оснащения кабин кассиров финансовых учреждений, вокзалов и кинотеатров; в медицинских учреждениях - для регистратур, для рентгеновских и других кабинетов, в системе ДИРЕКТОР-СЕКРЕТАРЬ.

2 Состав комплекта

2.1 Состав комплектов «Hostcall- RK.01», «Hostcall- RK.03», «Hostcall- RK.04» и «Getcall-GC-6003C1» приведен в таблицах 1, 2, 3 и 4.

Таблица 1- Состав комплекта «Hostcall-RK.01»

Наименование	Кол-во	Ед. ИЗМ.
Пульт GG-1001DG	1	шт.
Абонентское устройство GC-2001D1	1	шт.
Блок питания (адаптер) 220В/12В	1	шт.
Паспорт	1	шт.
Упаковка	1	шт.

Таблица 2- Состав комплекта «Hostcall-RK.03»

Наименование	Кол-во	Ед. ИЗМ.
Пульт GG-1001DG	1	шт.
Абонентское устройство GC-2001P1	1	шт.
Блок питания (адаптер) 220В/12В	1	шт.
Паспорт	1	шт.
Упаковка	1	шт.

Таблица 3- Состав комплекта «Hostcall-RK.04»

Наименование	Кол-во	Ед. ИЗМ.
Пульт GG-1001DG	1	шт.
Абонентское устройство GC-2001W1	1	шт.
Блок питания (адаптер) 220В/12В	1	шт.
Паспорт	1	шт.
Упаковка	1	шт.

Таблица 4- Состав комплекта «Getcall-GC-6003C1»

Наименование	Кол-во	Ед. ИЗМ.
Пульт GG-1001DG	1	шт.
Абонентское устройство GC-2001W2	1	шт.
Блок питания (адаптер) 220В/12В	1	шт.
Паспорт	1	шт.
Упаковка	1	шт.

3 Технические характеристики

3.1 Пульт (Рис.1) имеет пластмассовый корпус серого цвета. На верхней поверхности пульта находятся кнопка режима работы «PRIT», кнопка включения/отключения «CALL»,

громкоговоритель, светодиодный индикатор включения пульта. Имеется микрофон на гибкой стойке длиной 23 см, устанавливаемый в разъем на лицевой стороне пульта. На задней панели пульта имеется разъем для подключения питания. На правой боковой стороне пульта расположены регуляторы чувствительности микрофона и громкости динамика.

3.3 Абонентское устройство GC-2001D1.

Абонентское устройство GC-2001D1 выполнено в таком же корпусе, что и пульт, из светло-серой пластмассы. Имеет настольно/настенную конструкцию с встроенным громкоговорителем и встроенным микрофоном.



Рисунок 1- Внешний вид пульта GG-1001DG

На верхней панели GC-2001D1 находятся индикатор питания и две клавиши:

- клавиша вызова «CALL» обеспечивает подачу вызова на пульт;
- клавиша «PRIV» позволяет управлять включением/отключением микрофона на абонентском устройстве. Устройства GC-2001D2 имеет повышенную чувствительность микрофона и АРУ глубиной 55 дБ, что позволяет эффективно использовать его как клиентское устройство в системе ДИРЕКТОР-СЕКРЕТАРЬ в условиях офисного помещения (помещения с низким уровнем шума).

Питание абонентского устройства обеспечивается по линии связи от пульта.

3.3 Абонентское устройство GC-2001P1

Абонентское устройство GC-2001P1 (рисунок 2) имеет вандалозащищенную настенную конструкцию в виде металлической коробки, окрашенной эмалью. На передней поверхности имеется кнопка вызова и светодиодный индикатор питания. На заднюю панель блока выведены отрезок трехпроводного кабеля для подключения к линии связи и отверстие регулятора чувствительности микрофона. Питание абонентского устройства обеспечивается по линии связи от пульта

- максимальное удаление абонентских устройств 1445м при монтаже линий кабелем UTP2x0,5 5кат., сопротивление жилы 96 Ом/км.;
- Габаритные размеры:

-пульта GG-1001DG (без микрофона)	180x165x25/40мм;
-адаптера 220/12В	80x70x50мм;
-абонентского устройства GC-2001D1	180x165x25/40мм мм;
-абонентского устройства GC-2001P1	115x70x20мм.
-абонентского устройства GC-2001W1/W2	140x95x40мм.

 - Тип настенного крепления пульта и абонентского устройства накладной.
 - Срок службы комплектов не менее 5 лет.

4 Порядок работы

4.1 Вызов абонента с пульта

Для вызова абонента с пульта необходимо кратковременно нажать клавишу "CALL", при этом установится соединение с громкоговорящим абонентским устройством, и Вы можете вызывать абонента голосом и разговаривать с ним. При установлении соединения индикатор питания на пульте и абонентском устройстве изменяет слабое свечение на более яркое. Для разъединения соединения, если абонент не отвечает, кратковременно нажмите кнопку "CALL" еще раз, при этом индикатор питания изменит яркое свечение на слабое.

4.2 Вызов пульта от абонента

Для вызова необходимо нажать клавишу (кнопку) вызова на абонентском устройстве и удерживать ее в нажатом состоянии около 2 сек, затем отпустить и ждать ответа. В зависимости от состояния клавиши "PRIV" на пульте, после предупредительного сигнала осуществится соединение (если кнопка PRIV отжата), либо будет проходить тональный сигнал вызова (кнопка PRIV нажата), в данном случае для ответа на пульте следует нажать кнопку "CALL".

4.3 В процессе разговора следует разговаривать поочередно, с расстояния не менее 10-15см. При необходимости отключения микрофона на абонентском устройстве GC-2001D1 нажмите клавишу «PRIV».

4.3 После окончания разговора нажмите на пульте клавишу "CALL" для разъединения соединения или отключите микрофон нажатием клавиши «PRIV».

5 Порядок установки

5.1 Подключение проводов линии связи к пульту GC-1001DG осуществляется на винтовые клеммы, расположенные на нижней стороне пульта.

Подключение штекера блока питания осуществляется в гнездо, расположенное на задней стороне пульта. После включения адаптера в электрическую розетку индикатор питания на пульте должен слабо светиться.

Установка пульта осуществляется на стол (при необходимости пульт можно закрепить на стене за проушины с помощью двух шурупов). Вставьте микрофон в разъем на лицевой стороне пульта. Для удобства пользования следует развернуть микрофон в сторону пользователя. В случае самовозбуждения системы или недостаточного уровня громкости, необходимо отрегулировать уровень громкости с помощью соответствующих регуляторов расположенных на правой боковой стороне пульта .

5.2 Подключение двухпроводной линии связи к абонентскому устройству GC-2001D2 осуществляется под клеммы, находящиеся на задней поверхности устройства. При необходимости устройство можно монтировать на стену за проушины с помощью двух шурупов. Включите питание пульта GG-1001DG и убедитесь в работоспособности GC-2001D2. При необходимости с помощью отвертки через отверстие регулятора чувствительности (находится на задней поверхности GC-2001D2) отрегулируйте чувствительность микрофона на GC-2001D2. При повышенной шумности помещения необходимо уменьшать чувствительность микрофона. При нажатии на кнопку PRIV

микрофон отключается, что не дает возможности с пульта прослушивать пространство окружающее абонентское устройство.

5.3 Абонентское устройство GC-2001P1 закрепляется на стене с помощью шурупов и заглушек, входящих в комплект. Перед установкой блока просверлите в стене отверстие для кабеля, проложите двухпроводную соединительную линию от пульта и подключите к ней трехпроводный кабель следующим образом:

- красный провод кабеля подсоедините к одному проводу соединительной линии, этот провод линии должен подключаться к одной из клемм на пульте GC-1001DG;
- остальные два провода кабеля подключите к другому проводу соединительной линии, этот провод линии должен подключаться к другой клемме на пульте GC-1001DG.

Включите пульт GG-1001DG и убедитесь в работоспособности GC-2001P1. При необходимости с помощью отвертки отрегулируйте чувствительность микрофона на GC-2001P1 (при повышенной шумности помещения необходимо уменьшать чувствительность микрофона).

5.4 Абонентское устройство GC-2001W1/W2 закрепляется на стене с помощью крепежной рамки, поставляемой в комплекте. Для установки необходимо отвернуть фиксирующий винт, разъединить переговорное устройство и рамку, закрепить рамку на стене с помощью 2-х шурупов, подсоединить провода к клеммам, находящимся на задней поверхности устройства.

Устройство GC-2001W1/W2 к пульту подключается без соблюдения полярности. Клеммы 1 и 2 на GC-2001W1/W2 должны быть соединены с одной клеммой на пульте GC-1001DG; клемма 3 на GC-2001W1/W2 должна быть соединена с другой клеммой на пульте GC-1001DG.

После подключения проводов убедитесь в работоспособности устройства. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона через отверстие на задней поверхности, используя отвертку шириной 2 мм. После проверки работоспособности вставьте устройство в рамку и зафиксируйте его винтом.

6 Условия установки и эксплуатации

6.1 Изделия, входящие в комплект, предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5 С° до +45 С° и влажности не более 80%, нормальном атмосферном давлении.

6.2 После хранения изделий в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделия от попадания влаги, ударов, не размещайте вблизи отопительных приборов и в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей.

Комплект должен устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Установка комплекта должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

7 Инструмент и принадлежности

7.1 Для работы с комплектом специальных инструментов и принадлежностей не требуется.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание комплекта проводится с целью обеспечения нормальной работы в процессе эксплуатации.

8.2 Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

- чистка соединителей и контактных соединений - 1 раз в 6 мес.;
- чистка плат и комплектующих элементов - 1 раз в 12 мес.

8.3 Чистку соединителей и контактных соединений производить беличьей кисточкой, смоченной в спирте, чистку плат проводить сжатым воздухом. При необходимости наиболее загрязненные места промывать спиртом. Расход спирта на одну чистку - 15 мл.
8.4 Пластмассовые поверхности протирать влажной салфеткой.

9 Правила хранения

Составные части комплекта должны храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от + 5 С° до + 45 С° и относительной влажности до 80 %.

10 Транспортирование

Оборудование комплекта в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

11 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности оборудования, причины их возникновения и способы устранения неисправностей приведены в таблице 3.

Таблица 3-Возможные неисправности

№	Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
1	На пульте не горит индикатор питания	Блок питания не подключен или неисправен	Вставить блок питания в розетку. Проверить напряжение на штекере тестером, при необходимости заменить блок питания
3	На абонентском устройстве не горит индикатор питания	Обрыв провода в линии связи	Проверить провода линии тестером

12 Свидетельство о приемке

Комплект "RK-01" соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признан годным к эксплуатации.

13. Гарантийные обязательства


13.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

13.2 В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Печать торгующей организации

Дата продажи

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

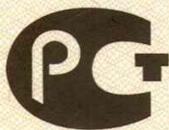

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB76.B00531

Срок действия с 30.09.2010 по 29.09.2013

№ 0088474

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB76.
ООО "ЭТАЛОН-ГРУПП". ул. Верхняя Радищевская, д. 22, г. Москва, 109240, тел. (495) 797-80-94,
724-36-22, факс (495) 915-79-94.

ПРОДУКЦИЯ

Система оперативно-диспетчерской связи GETCALL серии GC, в составе согласно приложению бл.№ 0067099.
ТУ 6652-004-95980952-2010.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

66 5200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7),
ГОСТ Р 51318.14.1-2006(Разд. 4), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПРОТЕЛЕКОМ».

Адрес: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, дом. 8, стр

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПРОТЕЛЕКОМ», ИНН 7727578742.

Адрес: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, дом. 8, стр. 14.

Телефон (495) 730-55-72.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 175-7-09/10 от 29.09.2010г., выданного ИЛ "Эксперт", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ36 от 15.10.2008, адрес: 144002, Московская обл., г. Электросталь, Строительный переулок, д. 9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификат без приложения не действителен. Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке) и (или) на сопроводительной технической документации по ГОСТ Р 50460-92.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

[Signature]
подпись

С.Н. Бардашов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.Я. Чипышев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0067099

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AB76.B00531

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
66 5200	Система оперативно-диспетчерской связи GETCALL серии GC, в составе:	
	Пульты системы: GC-1001D1, GC-1001D2, GC-1001D3, GC-1001D4, GC-1001DG, GC-1001DL, GC-1006D1, GC-1006DG, GC-3001W1, GC-3006D1, GC-4001DG, GC-3006DG, GC-4017D1, GC-4017M, GC-4017W, GC-1036K, GC-1036D.	
	Абонентские устройства системы: GC-2001D1, GC-2001D2, GC-2001DG, GC-2001DL, GC-2001N1, GC-2001N2, GC-2001P1, GC-2001PB, GC-2001PU, GC-2001W1, GC-2001W2, GC-5001M, GC-5002T, GC-5003T, GC-5004T, GC-5005T, GC-5004D, GC-5004D1.	
	Дополнительное оборудование: GC-0001C1, GC-0001D1, GC-0002D1, GC-0004M, GC-0009U1, GC-0009U2, GC-6003C1, GC-6011C1.	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ПРОТЕЛЕКОМ» Адрес: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, дом. 8, стр. 14	



Руководитель органа

подпись

С.Н. Бардашов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Я. Чипышев

инициалы, фамилия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ»



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«И Н К О Р»

Исх. № 74 от «21» ноября 2008 г.

Заместителю директора
ООО «ТЕЛСИ-СЕРВИС»
г-ну Парусову Б. Г.
117303, г. Москва,
Внутренний проезд, д.8, корп. 2

На Ваш запрос б/н от 22 октября 2008 года в порядке информации **сообщаем**, что в соответствии с действующими в настоящее время «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенными в действие с 1 декабря 2002 года Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 года № 64, с учетом изменений и дополнений, внесенных Постановлениями Госстандарта России, приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2004 года № 7 следующая продукция:

- 1.Комплект светового и звукового вызова "Hostcall - VS.01L";
- 2.Комплект светового и голосового вызова "Hostcall - VS.02" и "Hostcall — RK.02";
- 3.Комплект переговорных устройств "Hostcall — RK.01,03,04";
- 4.Пульты селекторной связи серии "Hostcall-PSS"

не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Указанное продукция является диспетчерским (технологическим) низковольтным оборудованием связи.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанная «Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель ОС ООО «ИНКОР»

Г. С. Волков



ООО «СКБ ТЕЛСИ»

системы диспетчерской связи и безопасности

- Директорская, диспетчерская связь
- Офисные АТС
- Селекторы
- Переговорные устройства
- Системы палатной сигнализации и связи для больниц
- Озвучивание конференц-залов
- Системы громкого оповещения и трансляции
- Системы записи переговоров
- Системы контроля доступа
- Компоненты систем видеонаблюдения
- Аудио - видеодомофоны
- Телефонные аппараты (в том числе без номеронабирателя)
- Факсы
- Источники бесперебойного питания
- Кроссовое оборудование
- Кабели, монтажные материалы
- Монтаж, сервис

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

[e-mail: info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru)