



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЗОВА ПАЦИЕНТОВ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Входы в кабинеты врачей, процедурные кабинеты, кабинеты должностных лиц зданий социального назначения при работе с гражданами должны быть оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов (посетителей). Это требование предписывает как Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89), так и введенный с 01.01.2013 года «СВОД ПРАВИЛ СП 59.13330.2012. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В КАБИНЕТ

Задача данных систем – максимально облегчить работу персонала, а пребывание пациента в медучреждении сделать удобным и комфортным.

Комплект вызова посетителей HostCall MP-910W2 (рис.1) и комплект радиовызова посетителей HostCall MP-911W2 (Рис.2) предназначены для светового и звукового информирования посетителей о готовности к приему со стороны сотрудников, находящихся в кабинетах.

Комплекты состоят из светового табло и кнопки вызова со светодиодной индикацией. Кнопка вызова устанавливается в кабинете, а световое табло устанавливается в коридоре, где посетители ожидают в очереди приема в кабинет. Для приглашения посетителя, персонал нажимает на кнопку с пиктограммой . При этом, на кнопке, загорается зеленый светодиод. На световом табло мигающим зеленым цветом подсвечивается надпись «ВХОДИТЕ» и однократно воспроизводится тональный звуковой сигнал, привлекающий внимание посетителей. При нажатии на кнопку с пиктограммой  на кнопке, загорается красный светодиод, а на световом табло непрерывным красным цветом подсвечивается надпись «НЕ ВХОДИТЬ». Звуковой сигнал в данном случае не воспроизводится. При необходимости, для второго рабочего, места можно подключить дополнительную кнопку вызова.

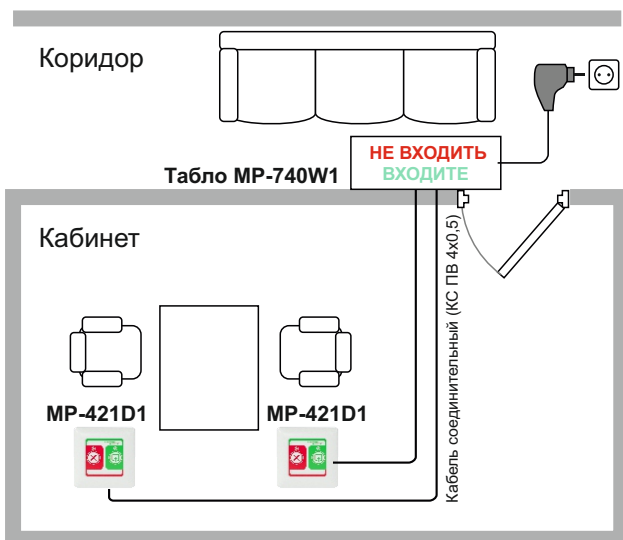


Рис.1 MP-910W2

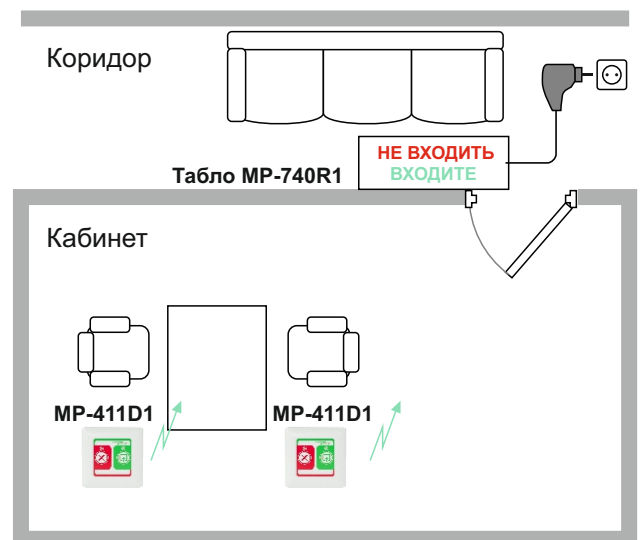


Рис.2 MP-911W2

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ПАЦИЕНТОМ


Установка данных комплектов предназначена для организации двусторонней громкоговорящей связи между сотрудником медучреждения и пациентом. Комплект состоит из пульта, располагаемого на столе (лаборанта, рентгенолога) или на стене в комнате управления (пультовой комнате) и абонентского устройства, устанавливаемого в процедурной, в зоне слышимости пациента. Преимущественно, данное оборудование устанавливается в различных процедурных и диагностических кабинетах.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В качестве дополнительного оборудования, предлагаются информационные светильники, световые и светодиодные табло, предназначенные для оснащения медицинских учреждений, санаториев, профилакториев. Светящиеся надписи изготавливаются в соответствии с ГОСТами, но могут быть выполнены и по желанию заказчика.

Комплекты оборудование для вызова пациентов

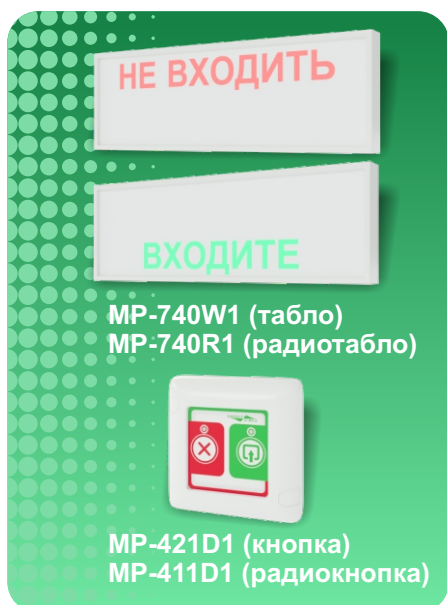

· Комплект вызова посетителя "HostCall MP-910W2"

Электропитание комплекта осуществляется от блока питания 12В, подключенному к световому табло MP-740W1. Подключение кнопок вызова MP-421D1 к табло MP-740W1 осуществляется по 2-х проводной линии.

На рис.1 представлена структурная схема расположения компонентов комплекта MP-910W2.

· Комплект радиовызова посетителя "HostCall MP-911W2"

Электропитание радиотабло MP-740R1 осуществляется от блока питания 12В. Питание кнопок происходит от двух батареек типа CR2032. Передача сигнала от радиокнопок MP-411.D1 к табло происходит по радиоканалу с частотой 433мГц. Обслуживание радиокнопки вызова заключается в периодической замене батарей питания.

На рис.2 представлена структурная схема расположения компонентов комплекта MP-911W2.

Комплект оборудования для переговоров с пациентом



Комплект MP-920W4 состоит из пульта на одного абонента GC-1001D3 и абонентского устройства GC-2001W3.

Пульт имеет встроенный динамик и микрофон. На лицевой поверхности расположены кнопки выбора режима работы с абонентским устройством.


Пульт укомплектован дополнительным микрофоном на гибкой стойке длиной 170мм, устанавливаемом в разъем на правой боковой стороне пульта.

Габариты: 180 x 165 x 25/40 мм

Абонентское устройство выполнено в пластиковом корпусе белого цвета и предназначено для настенного крепления (как горизонтально, так и вертикально). На передней панели имеется кнопка вызова и светодиодный индикатор.

Габариты: 100 x 165 x 40 мм

Дополнительное оборудование

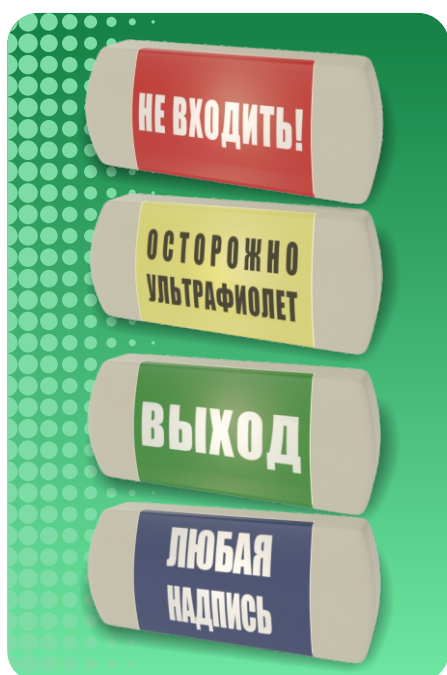

Световые табло «ОМЕГА» предназначены для оснащения медицинских учреждений, санаториев, профилакториев.

Корпус и рассеиватель лампы выполнены из ударопрочного пластика. Светящиеся надписи выполнены в соответствии с ГОСТами.

Тип применяемых ламп OSRAM-Dulux.

Количество и мощность ламп – 1 x 11 Вт.

Номинальное напряжение – 220В.

Габаритные размеры 310x130x60мм. Вес – 1кг.

В стандартном исполнении светодиодные табло изготавливаются с надписями: «НЕ ШУМЕТЬ! ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ», «БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ», «НЕ ВХОДИТЬ», «ОСТОРОЖНО УЛЬТРАФИОЛЕТ», «ВЫХОД», «РАБОТАЕТ ЛАЗЕР»

Надпись и цвет могут быть выполнены в соответствии с пожеланиями заказчика.

ВХОДИТЕ

ВЫХОД

HOST
CALL

